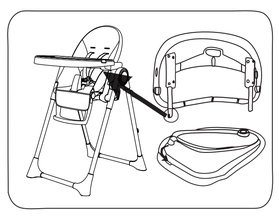

1. Pull out the bottom of the tray handle demolition, while installation fitting plate is aligned with the holes on the armrest insert,inserted in the end portion, release handle, pull back to confirm that the tray is securely in place.
2. Pull out tray at the bottom of the handle disassembled and maintained, then pull out the tray can remove the plate.
3. Pull out the bottom of the tray handle the demolition,tray is pulled out, when you see a red dot when the tray can be turned on.
4. Press the button to turn the tray, the tray can be turned down.
5. Chair normal use, remember not to remove the plate to avoid the child folders in hand, when the chair is not used to remove plate hung on the rear tube plate buckle.

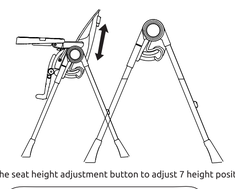

1. Press the seat height adjustment button to adjust 7 height positions

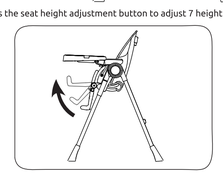

1. Hold down the button to adjust the footrest,foot angle can be adjusted by three positions.
2. Upward footrest directly.Downward the footrest,press buttons.

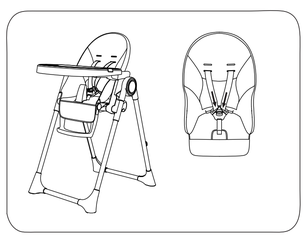

1. When the seat belt buckle, the waist buckle (comes with shoulder strap buckles) snap into the separator, until you hear a "click" sound. When unfasten their seat belts, press the middle button will automatically pop up on both sides of the buckle.
2. Safety belt strap has two height options. Remove the start behind the back when adjusting the height of the shoulder strap, and pulled out from the back seat, the shoulder strap when installing the seat cushion and inserted into the slot on the back can be. (Note: You must use seat belts when using baby chair.)

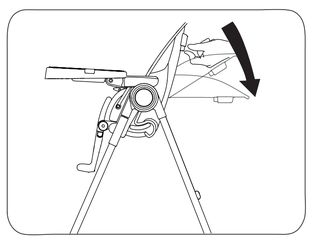

1. Squeeze the handle to adjust the seat back behind the back, then the front-rear direction biasing, you can adjust depending on the desired angle of the seat back. Five-speed back angle can be adjusted.
(Note: only for use in the vertical position back more than 6 months baby weighing less than 15kg loungers mode is not suitable for long sleep,this product is not available as an alternative to the use of a small bed.)

Ding Baby

MANUAL

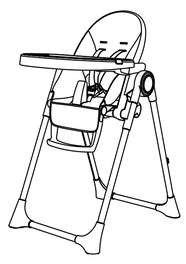

Laze High Chair

Read these instructions carefully and save them for future use

⚠ WARNING

- Follow the manufacturer's Instructions.
- Do not leave children unattended.
- Make sure that any harness is correctly fitted.
- Do not use the high chair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the high chair.
- Not to use the high chair if any part is broken, torn or missing.
- Position the high chair away from solid structures and benches to avoid injuries caused by falls and by access to dangerous items.
- Use the high chair on a flat,even and horizontal floor and not to elevate the high chair on any structure or table.
- To reduce the risk of injury, advice shall be provided to position the high chair away from furniture, walls, hot surface and liquids, window covering cords, and electrical cords and position the high chair away from furniture when the chair is not being used at a table with a tray removed.
- The maximum mass of the child should be 15KGS.
- Prevent serious injury or death from falls or sliding out. Always use the restraint system.
- The child should be secured in the high chair at all times by the restraining system,either in the reclining or upright position. The tray is not designed to hold the child in the chair. It is recommended that the high chair be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- It is suitable for 0-36 months kids.
- Be sure the user familiar with the product instructions, and easy expand and collapse,not use it by force.
- Do not let baby climb,play or hang in the high chair.
- To avoid danger of suffocation,remove plastic cover before using.This cover shall be destroyed or kept away from babies and children.
- Always apply the parking device when it is not being moved.If relevant, a statement to keep children away when unfolding and folding the product to avoid injury.

Maintenance of Common Sense

1. Do not place the chair in the sun exposure for a long time.
2. The cushion cannot be dry-cleaned, nor to dry by machine, nor iron.
3. Please Clean the seat cushion: Remove the seat cover, with a mild detergent to clean and maintain dry naturally.
4. Please often examine the chair to check whether there are any loose or damaged on the connections, stop using it once any damage.
5. Please carefully follow the instruction manual to avoid unnecessary.

Parts

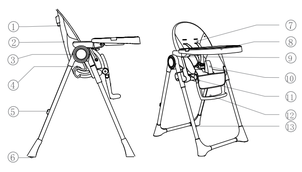

1、Seat back angle adjustment button
2、Belt anchorage holes
3、Cloth cover retention hooks
4、Seat height adjustment button
5、Dinner plate Hook
6、Wheel
7、Five-point harness
8、Tray
9、By turning the button tray
10、Skid column
11、Foot angle adjustment button
12、Treadle
13、Leg

Warning: keep the baby away when assembly.

Install and Usage

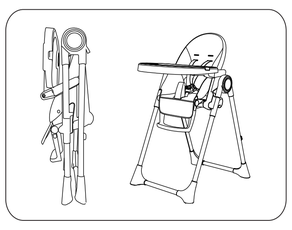

1. Insert the product out of the box, (please properly handle bags) hold the seat height adjustment button, raise the seat up.
2. Press the round button at both side to expand the largest state and release the button, make sure it is locked.
3. Press the round button at both side to make sure chairs collapsed.

Description	Baby High Chair	Specification	75x55x105 cm
Manu. No.	Q6	QTY	1 pcs
G.W.	9.1KGS	Material	Steel, PP, PU
N.W.	7.6KGS	Standard	EN14988: 2017
Item no.:	DI-252005	Available	0-36 months
	DI-252006		
	DI-252007		
	DI-252008		
	DI-252009		

MekK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Verzetslaan 13 - 8552 Moen - **BELGIUM**
+32 (0) 56 75 38 94
info@mekkgroup.com

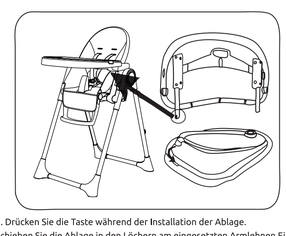

1. Drücken Sie die Taste während der Installation der Ablage.
Schieben Sie die Ablage in den Löchern am eingesetzten Armlehnen Einsatz bis zum Ende. Testen Sie ob die Ablage eingerastet ist.
2. Ziehen Sie die Ablage unter Betätigung der Taste an der Unterseite des Griffs heraus um diese zu entfernen oder zu reinigen.
3. Ziehen Sie den Boden des Fachs heraus, um den Abbruch zu handhaben. Das Fach wird gezogen
out, wenn Sie einen roten Punkt sehen, wenn das Fach eingeschaltet werden kann.
4. Drücken Sie die Taste, um die Ablage zu drehen. Die Ablage kann herunter genommen werden.
5. Beim normalem Gebrauch des Stuhls, denken Sie daran, die Ablage nicht zu entfernen, während sich das Kind darin befindet.
Wenn der Stuhl nicht benutzt wird, können Sie die Ablage Entfernen, durch die Schnalle an der hintere Seite zu entfernen.

1. Drücken Sie die Taste zur Einstellung der Sitzhöhe, um 7 Höhenpositionen einzustellen.

1. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Fußstütze einzustellen. Der Winkel kann eingestellt werden in drei Positionen.
2. Die Fußstütze können Sie direkt nach oben verstellen. Um die Fußstütze wieder nach unten zu positionieren, drücken Sie die Taste.

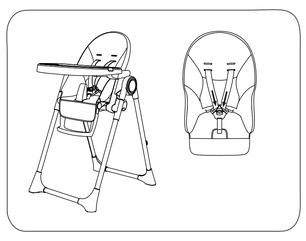

1. Wenn Sie den Sicherheitsgurt anschnallen wollen, wird die Taillenschnalle zusammen mit die Schultergurte eingerastet in den Separator, bis Sie einen "Klick" hören. Um die Sicherheitsgurte zu lösen, drücken Sie die mittlere Taste.
2. Der Sicherheitsgurt hat zwei einstellbare Höhen. Entfernen Sie den Haken hinter der Rückenlehne. Zum Einstellen der Höhe, die Schultergurte heraus ziehen, einstellen und die Schultergurte wieder durch die andere Öffnungen der Rücklehne stecken.
(Hinweis: Sie müssen Sicherheitsgurte verwenden (bei Verwendung eines Kinderstuhls.)

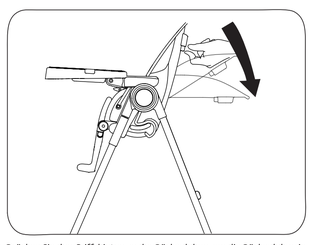

1. Drücken Sie den Griff, hinten an der Rückenlehne, um die Rückenlehne je nach Wunsch einzustellen. Fünf Winkel können eingestellt werden.
(Hinweis: Nur zur Verwendung in Vertikaler Position, wenn das Baby jünger ist als 6 Monate oder mit einem Gewicht von weniger als 15 kg. Der Liegemodus ist nicht für langes Schlafen oder als Ersatz eines Bettes oder Wiege geeignet.

Ding Baby

ANLEITUNG

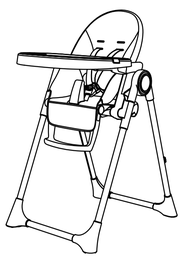

Kinder Multifunktioneller Stuhl Laze

WICHTIG! LESEN SIE ANDACHTSVOLL UND HEBEN SIE DIE ANLEITUNG AUF FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

⚠ WARNUNG

• Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
• Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt.
• Stellen Sie sicher, dass jedes Teil richtig montiert wurde.
• Verwenden Sie den Stuhl nur, wenn alle Komponenten korrekt montiert und eingestellt wurde.
• Seien Sie sich der Gefahr von offenem Feuer und anderen starken Quellen bewusst
• Fernhalten von Wärme, wie z. B. elektrische Stabbrände, Gasbrände usw.
• Den Stuhl nicht benutzen, wenn ein Teil fehlt, kaputt oder zerrissen ist.
• Stellen Sie den Stuhl nicht in der Nähe von festen Strukturen und Bänken auf, um Verletzungen durch Stürze und den Zugang zu gefährlichen zu vermeiden.
• Verwenden Sie den Stuhl auf einem flachen, ebenen und horizontalen Boden. Stellen Sie den Stuhl nicht auf eine beliebige Struktur oder einen Tisch.
• Um das Verletzungsrisiko zu verringern, wird empfohlen der Stuhl weg von Möbeln, Wänden, heiße Oberflächen, Flüssigkeiten, Fenster oder Stromkabel.
• Verwendung an einem Tisch mit entfernter Ablage.(Tischplatte)
• Maximale Belastung beträgt 15 kg.
• Verhindern Sie schwere oder tödliche Verletzungen durch Stürze oder Ausrutschen.
• Verwenden Sie immer die Gurte.
• Das Kind sollte jederzeit im Stuhl mit den Gurten gesichert werden, entweder in liegender oder aufrechter Position. Die Ablage ist nicht dafür geeignet, das Kind zu sichern. Es wird empfohlen, den Stuhl nur in aufrechter Position zu verwenden von Kindern, die ohne fremde Hilfe aufrecht sitzen können.
• Es ist für Kinder im Alter von 0 bis 36 Monaten oder bis 15 kg geeignet.
• Stellen Sie sicher, dass der Benutzer mit der Anleitung vertraut ist.
• Nicht mit Gewalt anwenden.
• Lassen Sie das Baby nicht im Stuhl klettern, spielen oder hängen.
• Entfernen Sie vorher die Plastik Folie, um Erstickungsgefahr zu vermeiden
• Diese Folie muss weggeschmissen oder von Babys und Kinder ferngehalten werden.
• Benutzen Sie immer die Blockierung, wenn der Stuhl nicht bewegt wird.
• Halten Sie die Kinder fern beim Installieren oder zusammen bauen des Stuhls, um Verletzungen zu vermeiden.

Allgemeines und wartung

1. Stellen Sie den Stuhl nicht längere Zeit in die Sonne.
2. Das Kissen kann weder chemisch gereinigt noch maschinell getrocknet, noch mit dem Bügeleisen behandelt werden.
3. Zur Reinigung des Sitzkissens: Entfernen Sie den Sitzbezug, und reinigen Sie diesen mit einem milden Reinigungsmittel auf Naturbasis.(Nur leicht angefeuchtet)
4. Bitte überprüfen Sie den Stuhl häufig, um festzustellen, ob alles vorhanden ist, auf lockere Verbindungen/Befestigungen oder beschädigte Anschlüsse.
Verwenden Sie es nicht mehr, wenn der Stuhl Schäden aufweist.
5. Bitte befolgen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig um schlimmeres zu Vermeiden.

Einzele Teile

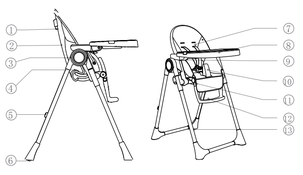

1. Einstellgriff für den Rückenlehnen Winkel
2. Löcher für die Schultergurte
3. Haltehaken für die Stoffabdeckung
4. Taste zur Einstellung der Sitzhöhe
5. Ablage haken
6. Rad
7. Fünf-Punkte-Gurt
8. Ablage(Tischplatte)
9. Zum Drehen der Ablage
10. Beinen Trenn-Säule
11. Taste zur Einstellung des Fußwinkels
12. Fußablage
13. Gestell

Warnung: Halten Sie Ihr Kind fern beim aufbauen oder einklappen des Stuhls

Installieren und benutzen

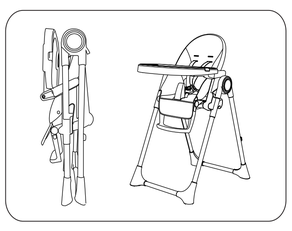

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung (halten Sie die Tüten ordnungsgemäß fest)
Heben Sie den Sitz mit der Taste zum Einstellen der Sitzhöhe an.
2. Drücken Sie die runde Taste auf beiden Seiten, um den Stuhl auf zu bauen und lassen Sie die Tasten los. Stellen Sie sicher, dass das Gestell verriegelt ist.
3. Drücken Sie die runde Tasten auf beiden Seiten, um den Stuhl zusammen zu klappen.

Beschreibung	Babystuhl	Spezifizierung	75x55x105 cm
Teile nr.	Q6	Anzahl	1 pcs
G.W.	9.1KGS	Material	Steel, PP, PU
N.W.	7.6KGS	Standard	EN14988: 2017
Model o.:	DI-252005	Geeignet für	0-36 months
	DI-252006		
	DI-252007		
	DI-252008		
	DI-252009		

MekK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Verzetslaan 13 - 8552 Moen - **BELGIUM**
+32 (0) 56 75 38 94
info@mekkgroup.com

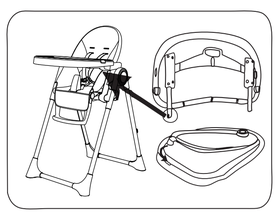

Aan de onderkant van het tafeltje zit een handgreep. Trek die naar je toe, breng de stangen van het tafeltje in de openingen van de armleuning en laat de handgreep los. Doe het omgekeerde om het tafeltje los te maken.
Het tafeltje heeft een dubbel tafelblad: een basis en een 'eetblad' dat je makkelijk kunt verwijderen. Hou de knop onder het eetblad ingedrukt om het eetblad te verstellen of te verwijderen als je het niet gebruikt.
Verwijder het eetblad niet terwijl baby in de stoel zit; zo voorkom je kwetsuren. Als het tafeltje verwijderd is, moet je zeker de veiligheids-gordels gebruiken om baby vast te maken.
Het eetblad kan vastgemaakt worden aan de achterzijde van de stoel als je het niet gebruikt, er zijn haakjes voorzien.

Je kunt de rugleuning in de hoogte verstellen door op de knoppen te drukken, zie tekening. Er zijn zeven verstelmogelijkheden.

De voetensteun kan in drie standen geplaatst worden. Naar boven gebeurt door de voetensteun naar boven te brengen, naar beneden door op de knoppen opzij te drukken.

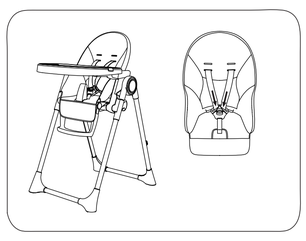

Je maakt de gordels vast door de gordelklemmen in de centrale behuizing vast te klikken. Losmaken gebeurt door op de knop te drukken, de gordeltjes komen metteen los.
Je kan de gordel op twee hoogtes instellen. Als je de hoogte van de schoudergordels wilt aanpassen, dan maak je ze los aan de achterzijde van de rugleuning, je trekt ze door de gordelopeningen, en brengt ze door een hogere/lagere gordelopening. Vastmaken gebeurt aan de achterzijde van de rugleuning.
Wij dringen erop aan de gordels ALTIJD te gebruiken.

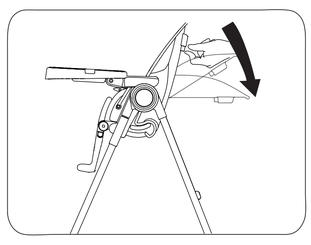

De hellingsgraad van de rugleuning heeft 5 standen. Je ze aanpassen d.m.v. een knop die zich bevindt achteraan de leuning.
Gebruik de 'rechtop' positie pas wanneer baby ouder is dan 6 maanden en zelfstandig rechtop kan zitten.
Gebruik de 'liggende' positie niet als bed of om baby voor een lange periode te slapen te leggen.

Ding Baby

HANDLEIDING

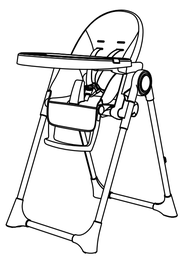

Kinderstoel Laze

Lees deze handleiding voor gebruik en bewaar voor latere raadpleging

⚠ Waarschuwing

• Volg de instructies uit de handleiding stipt na;
• Laat je kind niet zonder toezicht achter;
• Zorg ervoor dat het veiligheidsharnas correct is aangebracht;
• Gebruik de kinderstoel niet vooraleer alle onderdelen ervan correct werken en alles volgens jouw behoefte is afgesteld;
• Plaats de stoel niet dicht bij een open vuur, een open haard enz.;
• Gebruik de stoel niet wanneer onderdelen ontbreken of beschadigd zijn;
• Plaats de stoel niet dicht bij meubelen of voorwerpen waaraan baby zich zou kunnen kwetsen;
• Plaats de stoel op een vlakke ondergrond, zet hem niet op en verhoging zoals een tafeltje;
• Vermijd het risico op ongevallen: let op met gordijntouwtjes, elektrische snoeren, warme vloeistof of warme oppervlakken (een afkoelende kookplaat …) waaraan jouw baby zich zou kunnen kwetsen;
• De stoel is geschikt voor baby's tot 15 kg;
• De stoel is geschikt voor leeftijden tussen 0 en 36 maanden;
• Het tafeltje dient niet om baby vast te zetten. Zorg ervoor dat je baby niet uit de stoel kan glijden door de gordeltjes te gebruiken, zowel in de stand 'rechtop' als in de stand 'liggend';
• Als je de stoel monteert, gebruik dan geen kracht: het product is zo ontworpen dat de montage makkelijk moet gebeuren. Lees de montage-instructies vooraf door, zorg ervoor dat alles netjes in elkaar klikt, voer de instellingen hoogte/helling uit voor je baby in de stoel plaatst;
• De stoel is geen speel-, hang- of klimtuig, ook niet voor oudere kinderen;
• De stoel is in plastic verpakt. Verwijder de verpakking voor je de stoel gebruikt, laat je kind er niet mee spelen anders loop je de kans op verstikking;
• Vouw de stoel niet open of dicht terwijl baby in de buurt is: kindervingertjes raken makkelijk klem;
• Zet de rem vast als je de stoel niet verplaatst.

Onderhoud

•Controleer het product voor je het gebruikt: losse schroeven of andere kleine onderdelen mogen niet voorkomen, de zitting moet flexibel zijn, alle regelingen (hoogte, …) moeten eenvoudig uit te voeren zijn; als dat niet het geval is, moet je de verkoper raadplegen;
• Veeg het zitgedeelte schoon na gebruik; zo geef je bacteriën en ziektekiemen geen kans;
• Hou de wieltjes schoon en gebruik af en toe wat olie om ze soepel te houden;
• Maak af en toe het frame schoon met een vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik geen chemisch reinigingsmiddel of solvent;
• Hou de bekleding schoon: verwijder ze eerst, maak ze schoon met water en zeep, laat natuurlijk drogen (niet in de droogtrommel).

Onderdelen

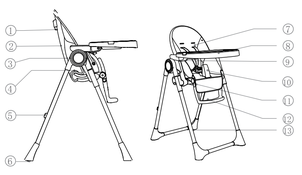

1. Hendel hellingsgraad rugleuning
2. Openingen voor veiligheidsgordels
3. Haakjes voor bevestigen bekleding
4. Verstellen van de hoogte van de zitting
5. Haakje om eetblad te bevestigen
6. Wieltje
7. 5-punts veiligheidsharnas
8. Afneembaar eetblad
9. Aanpassen eetblad
10. Beenstukje
11. Knop voetensteun
12. Voetensteun
13. Stoelpoot

Pas op: hou baby uit de buurt tijdens de montage!

Montage en gebruik

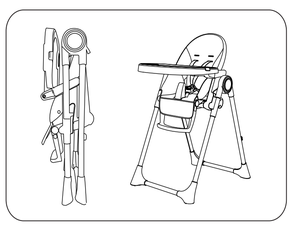

• Haal de stoel uit de kartonnen verpakking; hef hem op terwijl je de knoppen aan beide zijden van het frame vasthoudt;
• Druk diezelfde knoppen in om de poten van de stoel maximaal open te zetten, laat de knoppen los en zorg dat de poten goed verankerd zijn;
• Als je de stoel wil samenvouwen, voer je deze handeling uit in omgekeerde volgorde;
• Doe het verpakkingsmateriaal (dozen, zakjes, …) weg.

Omschrijving	Kinderstoel	Kenmerken	75x55x105 cm
Manu. No.	Q6	Aantal	1 stuk
G.W.	9.1KGS	Materiaal	Staal, PP, PU
N.W.	7.6KGS	Certificaat	EN14988: 2017
Model No.	DI-252005	Geschikt voor	0-36 maanden
	DI-252006		
	DI-252007		
	DI-252008		
	DI-252009		

MekK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Verzetslaan 13 - 8552 Moen - **BELGIUM**
+32 (0) 56 75 38 94
info@mekkgroup.com

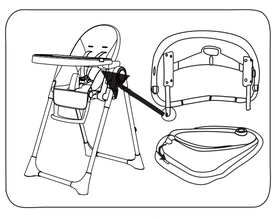

Au-dessous de la table se trouve une poignée. Tirez-la vers vous, placez les tiges de la table dans les ouvertures de l'accoudoir et relâchez la poignée. Faites l'inverse pour desserrer la table.
La table dispose d'une base et un 'plateau de repas' que vous pouvez facilement enlever. Maintenez le bouton sous le tableau de repas pour ajuster ou enlever celui-ci quand vous ne l'utilisez pas.
N'enlevez pas le plateau pendant que bébé se trouve dans la chaise; ainsi que vous évitez des blessures. Si la table est enlevée, vous devriez certainement utiliser les ceintures de sécurité pour fixer bébé.
Le plateau repas peut être attaché à l'arrière de la chaise quand vous ne l'utilisez pas, il y-a des crochets fournis.

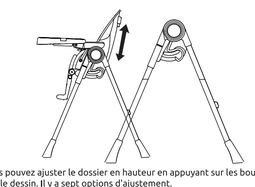

Vous pouvez ajuster le dossier en hauteur en appuyant sur les boutons, voir le dessin. Il y a sept options d'ajustement.

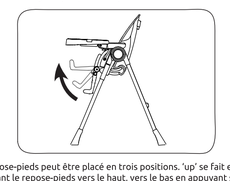

Le repose-pieds peut être placé en trois positions. 'up' se fait en amenant le repose-pieds vers le haut, vers le bas en appuyant sur les boutons de côté.

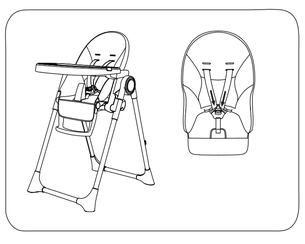

Vous attachez les ceintures en cliquant sur les pinces de ceinture dans le boîtier central. Le relâchement se produit en appuyant sur le bouton, les ceintures doivent se détachent immédiatement.
Vous pouvez installer la ceinture de sécurité à deux hauteurs. Si vous voulez ajuster la hauteur des ceintures d'épaule, vous les desserrez à l'arrière du dossier, vous les tirez à travers les évents de ceinture, et les amenez à travers une ouverture de ceinture plus élevée/inférieure.
Le jeûne se fait à l'arrière du dossier.
Nous vous demandons de toujours attacher votre enfant à l'aide des ceintures.

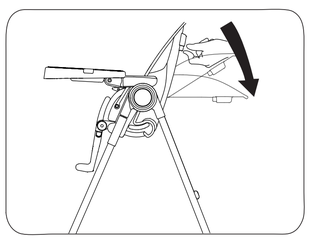

Le niveau de pente du dossier a 5 positions. Vous les réglez par un bouton qui se trouve à l'arrière du dossier.
Utilisez la position 'verticale' seulement lorsque bébé a plus de 6 mois et peut s'asseoir debout indépendamment.
N'utilisez pas la position 'couchée' comme lit ou pour endormir bébé pendant une longue période de temps.

Ding Baby

Manuel

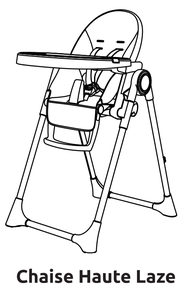

Chaise Haute Laze

Gardez une trace de ce guide pour plus tard !

⚠ Attention!

• Suivez les instructions du manuel ponctuellement;
• Ne laissez pas votre enfant sans surveillance dans la chaise;
• Assurez-vous que le harnais de sécurité est bien installé;
• N'utilisez pas la chaise avant que toutes les parties de celui-ci fonctionnent correctement et tout est ajusté en fonction de vos besoins;
• Ne placez pas la chaise près d'un feu ouvert, d'une cheminée, etc.;
• N'utilisez pas la chaise lorsque des pièces sont manquantes ou endommagées;
• Ne placez pas la chaise près de meubles ou d'objets auxquels bébé pourrait se faire mal;
• Placez la chaise sur une surface plane, ne la mettez pas sur un rehaussement instable;
• Éviter les risques d'accidents: faites attention aux cordons de rideau, des fils reliés à des appareils électriques, des liquides ou surfaces chaudes (une plaque de cuisinière...) auxquels votre bébé pourrait se faire mal;
• La chaise convient aux bébés jusqu'à 15 kg;
• La chaise convient aux bébés de 0 à 36 mois;
• La table ne sert pas à sécuriser ou immobiliser bébé. Assurez-vous que votre bébé ne peut pas glisser hors de la chaise en utilisant les ceintures, à la fois dans la position 'assise' que dans la position 'repos'
• En assemblant la chaise, n'utilisez pas de force : le produit est conçu pour un assemblage aisé. Lisez les instructions de montage à l'avance, assurez-vous que tout clique bien, effectuez les réglages hauteur/pente avant de mettre votre bébé dans la chaise;
• La chaise n'est pas un jouet, elle n'est pas adapté pour l'escalade, même pas pour les enfants plus âgés;
• La chaise est enveloppée dans du plastique. Retirez l'emballage avant d'utiliser la chaise, ne laissez pas votre enfant jouer avec, sinon vous courez le risque d'étouffement;
• Ne pliez/fermez pas la chaise pendant que bébé est à proximité : des petits doigts de enfant se coincent facilement;
• Fixez le frein quand la chaise est immobilisée.

Entretien

• Vérifiez le produit avant de l'utiliser : des vis lâches ou d'autres petites pièces détachées ne doivent pas se produire, le siège doit être flexible, tous les arrangements (hauteur, ...) doivent être faciles à mettre en œuvre; sinon, vous devriez consulter le vendeur;
• Essuyez la zone de siège après utilisation de sorte à ne pas donner de chance aux bactéries et germes;
• Gardez les roues propres et utilisez occasionnellement un peu d'huile pour les garder souples;
• De temps en temps nettoyez le cadre avec un chiffon humide et un peu de savon doux. N'utilisez pas de nettoyant chimique ou de solvant;
• Gardez le revêtement : retirez-le d'abord, nettoyez-le avec du savon et de l'eau, laissez sécher naturellement (pas dans le sèche-linge).

Composants

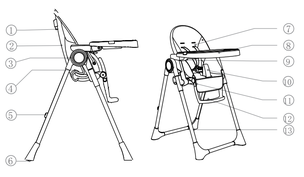

1. Levier pour ajuster le dossier de pente
2. Ouvertures pour ceintures de sécurité
3. Brackets pour revêtement
4. Bouton pour ajuster la hauteur de du siège
5. Crochet pour attacher la tablette de repas
6. Roue
7. Harnais de sécurité à 5 points
8. Table amovible avec la tablette de repas
9. Bouton d'ajustement de la table
10. Coin
11. Bouton pour ajuster le repose-pieds
12. Repose-pieds
13. Jambe de chaise

Méfiez-vous: garder bébé à l'écart pendant l'assemblage!

Assemblage et utilisation

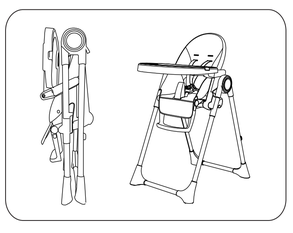

• Retirez la chaise de l'emballage en carton; soulevez-la tout en tenant les boutons des deux côtés du cadre;
• Appuyez sur ces mêmes boutons pour ouvrir les jambes de la chaise au maximum, relâchez les boutons et assurez-vous que les jambes sont bien ancrées;
• Pour replier la chaise, effectuer cette actes dans l'ordre inverse;
• Jetez le matériel d'emballage (boîtes, sacs, ...)

Description	Chaise d'enfant	Charact.	75x55x105 cm
No. Article	Q6	Nombre	1
G.W.	9.1KGS	Matériel	Acier, PP, PU
N.W.	7.6KGS	Certificat	EN14988: 2017
Model No.	DI-252005	Convient à	0-36 Mois
	DI-252006		
	DI-252007		
	DI-252008		
	DI-252009		

MekK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Verzetslaan 13 - 8552 Moen - **BELGIUM**
+32 (0) 56 75 38 94
info@mekkgroup.com