10.5cm

HANDLEIDING

Kinderstoel Nemo

Lees deze handleiding voor gebruik en bewaar voor latere raadpleging

INHOUDSOPGAVE

GEFELICITEERD
WAARSCHUWINGEN
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
ONDERHOUD
GARANTIE
ONDERDELEN
BEVESTIGING POTEN
PLAATSEN HOES
MONTAGE EETBLAD
MONTAGE VOETENSTEUN
UITKLAPPEN STOEL
INKLAPPEN STOEL
INSTALLEREN VEILIGHEIDSTUIGJE
GEBRUIK VEILIGHEIDSTUIGJE

KINDERSTOEL
GESCHIKT VOOR KINDEREN VAN 6-36 MAANDEN

GEFELICITEERD
Gefeliciteerd met de aankoop van deze kinderstoel. Dit product voldoet aan de meest strenge veiligheidseisen en is getest volgens de Europese norm EN 14988+2006+A12012. Het gebruik van de kinderstoel kan alleen veilig zijn, wanneer deze wordt gebruikt volgens de voorschriften. Lees deze gebruiksaanwijzing daarom aandachtig door en bewaar hem als naslagwerk. Het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing kan de veiligheid van uw kind ernstig schaden.

BELANGRIJK! BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE EN LEES ZORGVULDIG

WAARSCHUWINGEN
- Laat het kind niet zonder toezicht achter.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels goed vast zitten.
- Gebruik de kinderstoel alleen als alle onderdelen goed vast zitten en correct zijn ingesteld.
- Wees bewust van het risico van open vuur of andere sterke hittebronnen, zoals een straalkachel, gaskachel etc. in de buurt van de kinderstoel.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
- Gebruik de kinderstoel alleen als het kind zelfstandig rechtop kan zitten.
- Maak geen gebruik van de kinderstoel als een onderdeel gebroken of versleten is of ontbreekt.
- Maak altijd gebruik van de veiligheidsgordel.
- Zorg ervoor dat de stoel volledig is uitgeklapt voordat u uw kind erin zet.
- Zorg ervoor dat uw kind zichzelf niet kan afzetten tegen een muur of andere omliggende objecten.
- Verplaats de stoel niet als uw kind er nog in zit.

ONDERHOUD
- Wij adviseren u dit meubel te reinigen met een vochtige doek.
- Gebruik nooit agressieve of schurende schoonmaakmiddelen. Dit kan de lak c.q. afwerking aantasten en kan tevens schadelijk voor de gezondheid van uw kind zijn.
- Zorg ervoor dat alle vergrendelingen goed werken en controleer regelmatig de knoppen en bevestigingspunten.
- Veeg voedselresten zo snel mogelijk weg, omdat sommige voedselresten vlekken kunnen achterlaten.

GARANTIE
De garantieperiode begint op de dag van aankoop en is geldig voor een periode van 12 maanden. De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie geldt uitsluitend wanneer het product niet verandert is door de gebruiker. Bij problemen of defecten dient de eigenaar zich te wenden tot de verkoper. Wanneer de verkoper het probleem niet kan oplossen, dient u het product, compleet met een omschrijving van de klacht en een geldig aankoopbewijs naar de fabrikant te sturen. Omvulling of terugname kan niet worden geëist. Reparaties geven geen recht op verlenging van de garantietermijn. De fabrikant is slechts aansprakelijk voor schade reeds aanwezig op het nieuw geleverde product.

De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:
- Wanneer het product niet met de originele aankoopbon wordt aangeboden aan de fabrikant.
- Wanneer het defect een gevolg is van gebruik of onderhoud anders dan aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Wanneer reparaties werden uitgevoerd door een derde of niet erkende verkoper.
- Wanneer het defect het gevolg is van verwaarlozing.
- Bij beschadiging of verwijdering van het serienummer.
- Als er sprake is van normale slijtage aan onderdelen, die men bij het dagelijks gebruik van een product mag verwachten.
- Wanneer er niet wordt voldaan aan de gestelde garantievoorwaarden.

ONDERDELEN

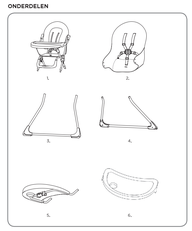

1. Zitting met voetensteun
2. Hoes met veiligheidstuig
3. Voorpoten
4. Achterpoten
5. Eetblad
6. Extra bedekking eetblad

BEVESTIGING POTEN
Let erop dat de voorpoten aan de bovenzijde breder zijn dan de achterpoten.
Draai de kinderstoel om. Druk de zilveren knoppen op de verbindingsbuizen A in en schuif de poten aan het zitframe bij A. Herhaal dezelfde handeling voor de smallere achterpoten bij B.

PLAATSING HOES
Open het stoelframe door vergrendeling C naar achter te duwen. Schuif de hoes van de bekleding over het rugframe. Bevestig de zijkanten van de bekleding door ze om het frame te vouwen en met de drukknopen A aan beide zijden te bevestigen. Sluit gesp B aan de onderzijde.

MONTAGE EETBLAD
Schuif de buizen A van het eetblad in de 2 verbindingsbuizen B die zich aan weerszijde van het rugframe bevinden zodat deze vastklikken.
U kunt hiervoor gemakkelijk het extra eetblad bevestigen en deze ook weer verwijderen om schoon te maken.

MONTAGE VOETENSTEUN

Druk de zilveren knoppen op de verbindingsbuizen van de voetensteun in en schuif de buizen in de voetensteun totdat ze vastklikken. Er zijn 2 mogelijkheden van verstelling van de voetensteun.

UITKLAPPEN STOEL

Vouw het kinderstoel frame geheel open en druk het eetblad krachtig naar beneden totdat de klemmen om de buis onder het blad grijpen. Klik de kunststof sluiting A om de buis.

INKLAPPEN STOEL

Open de kunststof sluiting A onder het blad. Trek het blad krachtig omhoog om zo de klemmen rond de buis te ontgrenden, druk de vergrendelknop B naar achteren en vouw de poten samen.

INSTALLEREN VEILIGHEIDSTUIGJE
Het gordelsysteem komt gedeeltelijk gemonteerd aan het zitje. Zorg dat de heupgordels en de kruisgordel door de sleuven in de bekleding gehaald worden. De schoudergordels zijn al voorgemonteerd, maar kunnen op de juiste hoogte ingesteld worden door ze uit de sleuven in de bekleding te halen en door de juiste sleuven weer vast te zetten.

Met de stoel ondersteboven gedraaid haalt u de metalen beugels die aan de uiteinden van de heup- en kruisgordels zitten om de juiste buizen. Dan haalt u de banden door de smalle opening in de beugel A om deze vast te zetten om de buis zoals getoond in afbeelding B. Controleer of de riemen goed vast zitten door er aan de voorkant van de stoel aan te trekken.

GEBRUIK VEILIGHEIDSTUIGJE
Een vijf-punts-gordelsysteem is voorzien om het kind veilig vast te zetten in de kinderstoel. Gebruik altijd het gordelsysteem. Verstellingen in de gordels (A) zijn aangebracht om het gordelsysteem zorgvuldig aan het kind aan te passen.
Om het gordelsysteem te vergrendelen schuift u de gordels A in de centrale gesp. Om deze weer te openen drukt u op de knop B en kunt u gordels A losmaken.

MekK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Verzetslaan 13 - 8552 Moen - **BELGIUM**
+32 (0) 56 75 38 94
info@mekkgroup.com

MANUAL

High Chair Nemo

Read these instructions carefully and save them for future use

INDEX

CONGRATULATIONS
WARNINGS
SAFETY MEASURES
MAINTENANCE
WARRANTY
PARTS
INSTALLATION LEGS
PLACING SEAT COVER
INSTALLATION TRAY
INSTALLATION FOOTREST
OPENING SEAT
FOLDING SEAT
INSTALLATION SAFETY HARNESS
USE SAFETY HARNESS

HIGHCHAIR
SUITABLE FOR CHILDREN FROM 6-36 MONTHS

CONGRATULATIONS
Congratulations on the purchase of this highchair. This highchair meets the most stringent safety requirements and is approved according to the European standard EN 14988+2006+A12012. Using this highchair can only be safe when used according to these instructions. Please read this instruction manual carefully and store it for future reference. The safety of your child may be affected if these instructions are not followed.

IMPORTANT! RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE AND READ CAREFULLY

WARNINGS
- Do not leave the child unattended.
- Make sure that any harness is correctly fitted.
- Do not use the high chair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the high chair.

SAFETY MEASURES
- Do not use the high chair until the child can sit up unaided.
- Do not use the high chair if any part is broken, torn or missing.
- Always use the safety harness.
- Ensure the highchair is fully erected before placing your child inside.
- Make sure your child can not push itself against a wall or other surrounding objects.
- Do not move the highchair with your child inside.

MAINTENANCE
- We recommend cleaning this item using a damp cloth.
- Never use aggressive or abrasive cleaning agents because these can affect the lacquer or finish and can also be detrimental to the health of your child.
- Ensure all locking devices work correctly and check the locks and fittings regularly.
- Wipe spilled food off the highchair as soon as possible as some types of food may cause staining.

WARRANTY
The warranty period starts from the date of purchase and is valid for a period of 12 months. The warranty is only applicable to the original owner and is not transferable. The warranty is only applicable to products that have not been adapted by the user. In the case of any defect the owner is required to return the product to the retailer. If the retailer cannot solve the problem, you must return the product, complete with a clear description of the complaint and a validated purchase receipt to the manufacturer. Exchange or return cannot be demanded. Repairs do not constitute an extension to the warranty term. The manufacturer is not liable for any damages other than those on products supplied.

No warranty is given if:
- The product is not supplied complete with the validated purchase receipt to the manufacturer.
- Defects are caused by use or maintenance which differ from that indicated in the instruction manual.
- Repairs are carried out by third parties.
- Defects are caused by neglect.
- Damage or removal of any serial number is found.
- There is normal wear and tear which may be expected from everyday use.
- The stated warranty terms and conditions have not been satisfied.

PARTS

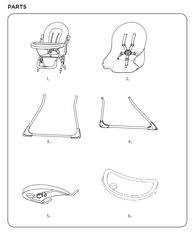

1. Seat unit with footrest
2. Seat cover with safety harness
3. Front legs
4. Rear legs
5. Tray
6. Second top tray

INSTALLATION LEGS
Note that the front legs are wider at the top than the rear legs.
Turn the chair upside down. Push the silver buttons on the frame tubes A and attach the legs to the frame seat at A.
Repeat this for the narrower rear legs at B.

PLACING SEAT COVER
Open the seat frame by pushing locking C. Slide the pocket of the seat back over the curved back frame.
Secure the sides of the seat by wrapping them around the frame and fastening press studs A at each side of the seat. Close the buckle B under the seat.

INSTALLATION TRAY
Push the tubes A of the tray into the 2 frame tubes B which are located at both sides of the back frame until they engage.
You can easily place the second top tray on it and remove it to clean.

INSTALLATION FOOTREST

Push the silver buttons on the frame tubes on the front fitted for the footrest and push them into the footrest until they engage. There are 2 positions for footrest adjustment.

OPENING SEAT

Open the seat frame fully and press the tray firmly down to fasten the clips to the tube underneath. Press plastic buckle A onto the tube.

FOLDING SEAT

Release the plastic buckle A. Lift the tray firmly to release the clips from the tube, push locking B and fold the legs together.

INSTALLATION SAFETY HARNESS
The harness comes partly fitted to the seat. Ensure the waist straps and crotch strap are pulled through the slots in the seat unit. The shoulder straps are pre-fitted but can be height adjusted by pulling the straps through the slots in the seat and reinserting them through the preferred slots.

With the highchair upturned, wrap the split metal rings at the end of each strap around the corresponding support bars and thread the webbing through the small gap in the metal ring A, so it is attached as in B.
Check if they are attached correctly by pulling on them from the front of the seat.

USE SAFETY HARNESS
A five-point safety harness is provided to restrain your child and should always be worn. Sliding adjusters A, are fitted and should be carefully adjusted so the harness fits your child comfortably. To fasten the harness push the slice pieces into the centre buckle. To release, press button B and remove the straps A from the buckle.

MekK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Verzetslaan 13 - 8552 Moen - **BELGIUM**
+32 (0) 56 75 38 94
info@mekkgroup.com

ANLEITUNG

Kinder Multifunktioneller Stuhl Nemo

WICHTIG! LESEN SIE ANDACHTSVOLL UND HEBEN SIE DIE ANLEITUNG AUF FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

INHALTSVERZEICHNIS

GLÜCKWUNSCH
WARNUNGEN
SICHERHEITSMAßNAHMEN
PFLEGE
GARANTIE
TEILE
MONTAGE BEINE
EINSTELLUNG SITZBEZUGES
MONTAGE TABLETTES
MONTAGE FUßSTÜTZE
ÖFFNEN HOCHSTUHL
ZUSAMMENKLAPPEN HOCHSTUHL
INSTALLIERUNG SICHERHEITSGURT
VERWENDUNG SICHERHEITSGURT

HOCHSTUHL
6 - 36 Monate

Glückwunsch
Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses Hochstuhl. Dieses Produkt erfüßt die höchsten Sicherheitsstandards und entspricht der Europäischen Norm EN 14988+2006+A12012. Der Hochstuhl ist nur wirklich sicher, wenn sie vorschriftsmäßig benutzt wird. Befolgen Sie all Punkte in dieser Gebrauchsanleitung genau und sorgfäßig und heben Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen gut auf. Ein Missachten der Gebrauchsanleitung gefährdet die Sicherheit Ihres Kindes.

WICHTIG! BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT FÜR KÜNFTIGE FRAGEN AUF UND LESEN SIE DIESE SORGFÄLTIG

WARNUNGEN
- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Achten Sie darauf, dass beim Gebrauch der Sicherheitsgurt korrekt passt und befestigt ist.
- Der Hochstuhl darf nicht benutzt werden, wenn nicht alle Bauteile richtig befestigt und/oder eingestellt sind.
- Seien Sie sich der Gefahr offener Flamme und anderer sehr heißer Quellen, wie z. B. Elektroheizstäbe, Gasheizer usw. in der Nähe des Hochstuhls bewusst.

SICHERHEITSMAßNAHMEN
- Benutzen Sie den Hochstuhl nicht bis Ihr Kind selbständig sitzen kann.
- Benutzen Sie den Hochstuhl nicht wenn Teile fehlen, gebrochen oder gerissen sind.
- Benutzen Sie immer den Sicherheitsgurt.
- Sorgen Sie dafür dass der Hochstuhl ist vollig aufgestellt vor Sie Ihr Kind darin setzen.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind sich nicht abstoßen kann gegen ein Mauer oder andere umgebenden Objekten.
- Bewegen Sie den Hochstuhl nicht wenn Ihr Kind darin noch sitzt.

PFLEGE
- Zur Reinigung dieses Hochstuhl empfehlen wir ein feuchtes Tuch.
- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, diesen können den Lack beschädigen und zugleich schädlich sein für die Gesundheit Ihres Kindes
- Stellen Sie sicher dass alle Schlösser richtig funktionieren und kontrollieren Sie regelmäßig die Knöpfe und Verankerungen.
- Reinigen Sie Speisereste auf dem Hochstuhl so bald wie möglich, weil manche Speise Flecken hinterlassen können.

GARANTIE
Wir haben das Produkt sorgfäßig entwickelt, produziert und kontrolliert. Sößten trotzdem innerhalb von 12 Monaten nach dem Kauf Material- oder Produktionsfehler auftauchen, bringen Sie den Sitz dorthin zurück, wo Sie ihn gekauft haben. Nach unserem Ermessen reparieren wir entweder den Schaden kostenlos oder wir tauschen den Sitz gegen ein identisches oder gleichwertiges Produkt aus. Um den Garantieanspruch geltend machen zu können, müssen Sie den Kauf nachweisen. Wir empfehlen Ihnen, den Kassenzettel aufzubewahren und zusammen mit der Gebrauchsanweisung aufzuheben. Diese sößten Sie an einem sicheren Ort aufbewahren. Die Garantie gilt nicht in den Fäßen, in denen kein entsprechender Garantiegrund gegeben ist, der Sitz nicht ordnungsgemäß verwendet oder die zu erwartende Wartung versäumt wurde. Diese Garantie kann nicht übertragen werden und gilt daher nicht für gebrauchte Produkte. Die Garantie hat keinen Einfluss auf die im Gesetz festgelegten Rechte.

In den folgende Fäßen ist eine Garantie ausgeschlossen:
- Wenn der Kunde nicht mehr den original Kassenzettel vorlegen kann.
- Wenn der Defekt eine Folge ist von Benutzung oder Pflege nicht in der Gebrauchsanleitung angegeben.
- Wenn Reparaturen durch Dritte oder nicht anerkannte Verkaufsstellen ausgeführt wurden.
- Wenn der Defekt auf unsachgemäße Wartung und Pflege zurück zu führen ist.
- Bei unleserlicher oder nicht vorhandener Seriennummer.
- Wenn es sich um normale Abnutzungserscheinung an Teilen handelt, die man bei täglichem Gebrauch eines Produktes erwartet.
- Wenn man mit den Garantiebedingungen nicht einverstanden ist.

TEILE

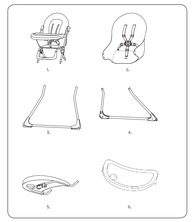

1. Sitzgestell mit Fußstütze
2. Sitzbezug mit Sicherheitsgurt
3. Vorderbeine
4. Hinterbeine
5. Tablett
6. Zusätzliches Tablett

MONTAGE BEINE
Achten Sie darauf dass die Vorderbeine an der Oberseite breiter sind als die Hinterbeine.
Stellen Sie den Hochstuhl auf den Kopf. Drücken Sie die silberen Knöpfe an den Befestigungsrohre und befestigen Sie die Beine an den Sitzgestell bei A.
Wiederholen Sie diesen Schritt für die schmaleren Hinterbeine bei B.

EINSTELLUNG SITZBEZUGES
Öffnen Sie das Sitzgestell durch zurück drücken des Sperrknopfes C. Ziehen Sie den Bezug der Rückenlehne über den Rohr in Richtung Ende. Stößen Sie die Seitenteile des Bezuges über das Gestell und schließen Sie die Druckknöpfe B auf beiden Seiten des Sitzes.
Schließen Sie die Schnalle B unter dem Sitz.

MONTAGE TABLETTES
Schieben Sie die Rohre A des Tabletes in die 2 Befestigungsrohre B auf beiden Seiten des Rückenrahmen bis sie einrasten. Sie können hierauf ganz einfach das zusätzliches Tablett setzen und entfernen um zu reinigen.

MONTAGE FUßSTÜTZE

Drücken Sie die silberen Knöpfe an den Befestigungsrohre der Fußstütze ein und schieben Sie die Rohre in die Fußstütze bis sie einrasten. Es gibt 2 Möglichkeiten der Einstellung für die Fußstütze.

ÖFFNEN SITZ

Öffnen Sie das Sitzgestell komplett und drücken Sie dann das Tablett kräftig nach unten, um dafür zu sorgen dass die Klemme am Rohr an der Unterseite des Tabletes und einrasten. Klicken Sie den Kunststoffverschluss A an dem Rohr.

ZUSAMMENKLAPPEN HOCHSTUHL

Lösen Sie den Kunststoffverschluss A.- Ziehen Sie das Tablett kräftig nach oben um die Klemme vom Rohr zu lösen, drücken Sie den Sperrknöpfe B zurück und klappen Sie die Beine zusammen.

INSTALLIERUNG SICHERHEITSGURT
Der Sicherheitsgurt ist teilweise vormontiert. Vergewissern Sie sich, dass die Hüftgurte und der Schrittgurt durch die Öffnungen im Sitz geführt sind. Die Schultergurte sind voreingestellt, aber können in der Höhe verstellt werden. Ziehen Sie dafür die Gurte aus den Halterungen und führen Sie diese auf der richtigen Höhe wieder in die Halterung ein.

Stellen Sie den Hochstuhl auf den Kopf. führen Sie die Metallringe (welche sich am Ende der Hüftgurte und des Schrittgurtes befinden) um die passenden Befestigungsrohre. Dan stecken Sie den Gurt durch die enge Öffnung im Metallring A, so dass der befestigt ist als in B.

VERWENDUNG SICHERHEITSGURT
Der Hochstuhl ist mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet, welcher immer getragen werden sößte. Der Sicherheitsgurt kann durch einstellen der Riemen A perfekt auf Ihr Kind eingestellt werden. Um den Gurt zu schließen, führen Sie die Gurtschnallen ins zentrale Gurtschloss.
Zum öffnen drücken Sie Knopf B.

MekK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Verzetslaan 13 - 8552 Moen - **BELGIUM**
+32 (0) 56 75 38 94
info@mekkgroup.com

Manuel

Chaise Haute Nemo

Gardez une trace de ce guide pour plus tard !

TABLE DES MATIÈRES

Félicitations
Avertissements
Mesures de sécurité
Entretien
Garantie
Composants
Monter les jambes
Installation de la sellerie
Montage de la tablette de nourriture
Montage du repose-pieds
Déplier la chaise
Plier la chaise
Installer le harnais de sécurité
Utiliser le harnais

CHAISE HAUTE
Convient aux enfants âgés de 6 à 36 mois

Félicitations
Félicitations pour l'achat de cette chaise haute. Ce produit répond aux préoccupations de sécurité les plus strictes et a été testé selon la norme européenne EN 14988+2006+A12012. L'utilisation de la chaise ne peut être sûre que si elle est appliquée conformément à la réglementation. Lisez donc attentivement ces instructions et gardez-les pour consultation ultérieure. N'oubliez pas que le non-respect des instructions d'utilisation peut compromettre la sécurité de votre enfant.

IMPORTANT! LISEZ ATTENTIVEMENT ET CONSERVEZ POUR REFERENCE FUTURE

Avertissements
- Ne laisser pas votre bébé dans la chaise sans surveillance.
- Assurez-vous que les ceintures de sécurité sont bien fixées.
- Utilisez la chaise haute uniquement si toutes les pièces sont réglées correctement.
- Pensez au risque d'incendie, ne placez pas la chaise près d'une source de chaleur comme un feu ouvert ou d'autres chaîons forts, comme un chauffe-jet, un poêle à gaz, etc.

Sécurité
- Utilisez la chaise haute uniquement si votre enfant peut s'asseoir sans assistance.
- Ne utilisez plus la chaise lorsque les pièces sont endommagées ou manquantes.
- Utilisez toujours la ceinture.
- Assurez-vous que la chaise est entièrement dépliée avant de mettre votre enfant dedans.
- Assurez-vous que votre enfant ne peut pas se pousser contre un mur ou contre d'autres objets.
- Ne déplacez pas la chaise avec votre enfant dedans.

Entretien
- Nous vous conseillons de nettoyer ce meuble avec un chiffon humide.
- N'utilisez pas de nettoyants agressifs ou abrasifs: elles peuvent affecter la peinture et sont nocives pour la santé de votre enfant.
- Essuyez les résidus alimentaires le plus rapidement possible: ils peuvent laisser des taches.

La garantie
La garantie commence à le jour de l'achat et est valable pour une période de 12 mois.

La garantie ne s'applique qu'au premier propriétaire et non transmissible.

La garantie est uniquement valable lorsque le produit n'est pas modifié par l'utilisateur. En cas de problèmes ou de défauts, le propriétaire doit contacter le vendeur. Lorsque le vendeur ne peut pas résoudre le problème, vous devez envoyé le produit au fabricant, complet avec une description de la plainte et une preuve d'achat valide. Un échange ou un retour ne peut pas être requis. Les réparations ne donnent pas droit à la prolongation de la période de garantie. Le fabricant n'est responsable que des dommages déjà présents sur le produit nouvellement livré.

La garantie ne couvre néanmoins pas :

Si le produit n'est pas offert au fabricant avec le preuve d'achat original.
Lorsque le défaut est le résultat d'une utilisation ou d'un entretien autre que celui indiqué dans le manuel.
Lorsque les réparations sont effectuées par un tiers ou un vendeur non autorisé.
Lorsque le défaut est le résultat d'une négligence
Si le numéro de série est endommagé ou supprimé
S'il y a une usure normale des pièces, ce à quoi on peut s'attendre lors de l'utilisation quotidienne d'un produit.
Si les conditions de garantie ne sont pas remplies

COMPOSANTS

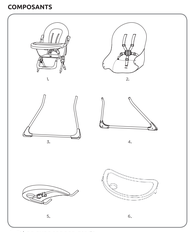

1. Siège avec repose-pieds
2. Sellerie avec ceinture
3. Jambes avant
4. Jambes arrière
5. Feuille de nourriture
6. Feuille de nourriture couvrante supplémentaire

FIXATION DES JAMBES
Remarquez les jambes avant du côté supérieur sont plus larges que les jambes postérieures.
Renversez la chaise haute. Appuyez sur les boutons argentés sur les tubes de raccordement A et faites glisser les jambes vers le cadre du siège au point A. Répétez la même action pour les jambes postérieures plus étroites au point B.

INSTALLATION DE LA SELLERIE
Ouvrez le frame de la chaise en poussant le bouton de verrouillage C vers l'arrière. Faites glisser le dossier de la sellerie sur le cadre arrière. Attachez les côtés de la sellerie en les pliant autour du cadre et en les attachant aux deux côtés avec les boutons A. Fermez la boucle B sur le fond.

INSTALLATION DE LA FEUILLE DE NOURRITURE
Faites glisser les tubes A de la feuille de nourriture dans les 2 tubes de raccordement B qui sont situés de chaque côté du cadre arrière afin qu'ils cliquent.
Vous pouvez facilement attacher le plateau de nourriture supplémentaire ou l'enlever pour nettoyer.

MONTAGE DU REPOSE-PIEDS
Appuyez sur les boutons argentés sur les tubes de raccordement du repose-pieds et faites glisser les tubes dans le repose-pieds jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent. Il y a 2 possibilités d'ajustement du repose-pieds

DEPLIER LA CHAISE
Ouvrez le cadre complètement et poussez la feuille de nourriture vers le bas jusqu'à ce que les pinces saisissent le tube sous la tablette. Cliquez la serrure en plastique A autour du tube.

PLIER LA CHAISE
Ouvrez la fermeture A sous la tablette. Tirez vigoureusement la lame vers le haut pour déverrouiller les pinces autour du tube. Poussez le bouton de verrouillage B vers l'arrière et pliez les jambes ensemble.

INSTALLATION DE LA CEINTURE
Le système de ceinture de sécurité est partiellement monté sur le siège. Assurez-vous que les ceintures abdominales et la ceinture transversale passent à travers les fentes. Le dossier peut être réglé à trois pré-opté, mais leur hauteur peut être ajustée en les sirotant hors des fentes dans la sellerie et en les ré-attachant à travers les fentes appropriées.

Avec la chaise renversée, vous attachez les supports métalliques qui se trouvent aux extrémités de la hanche et de la ceinture autour des tubes droit. Ensuite, à travers l'ouverture étroite entre le support A, serrez les sangles au tube comme indiqué sur l'image B. Vérifiez que les sangles sont bien fixées en tirant sur l'avant du siège.

UTILISATION DU HARNAIS DE SÉCURITÉ
Un système de ceinture à cinq points est prévu pour fixer l'enfant dans le siège. Utilisez toujours ce système. Des points d'ajustement (A) sont fournis pour adapter le système de ceinture au corps de votre enfant.
Pour verrouiller le système de ceinture, glissez les ceintures de sécurité A dans la boucle centrale. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton B et débouclez les ceintures de sécurité.

MekK INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Verzetslaan 13 - 8552 Moen - **BELGIUM**
+32 (0) 56 75 38 94
info@mekkgroup.com